Prinzip-Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten des TELEFUNKEN Wechselstrom-Supers Gavotte 8 Export

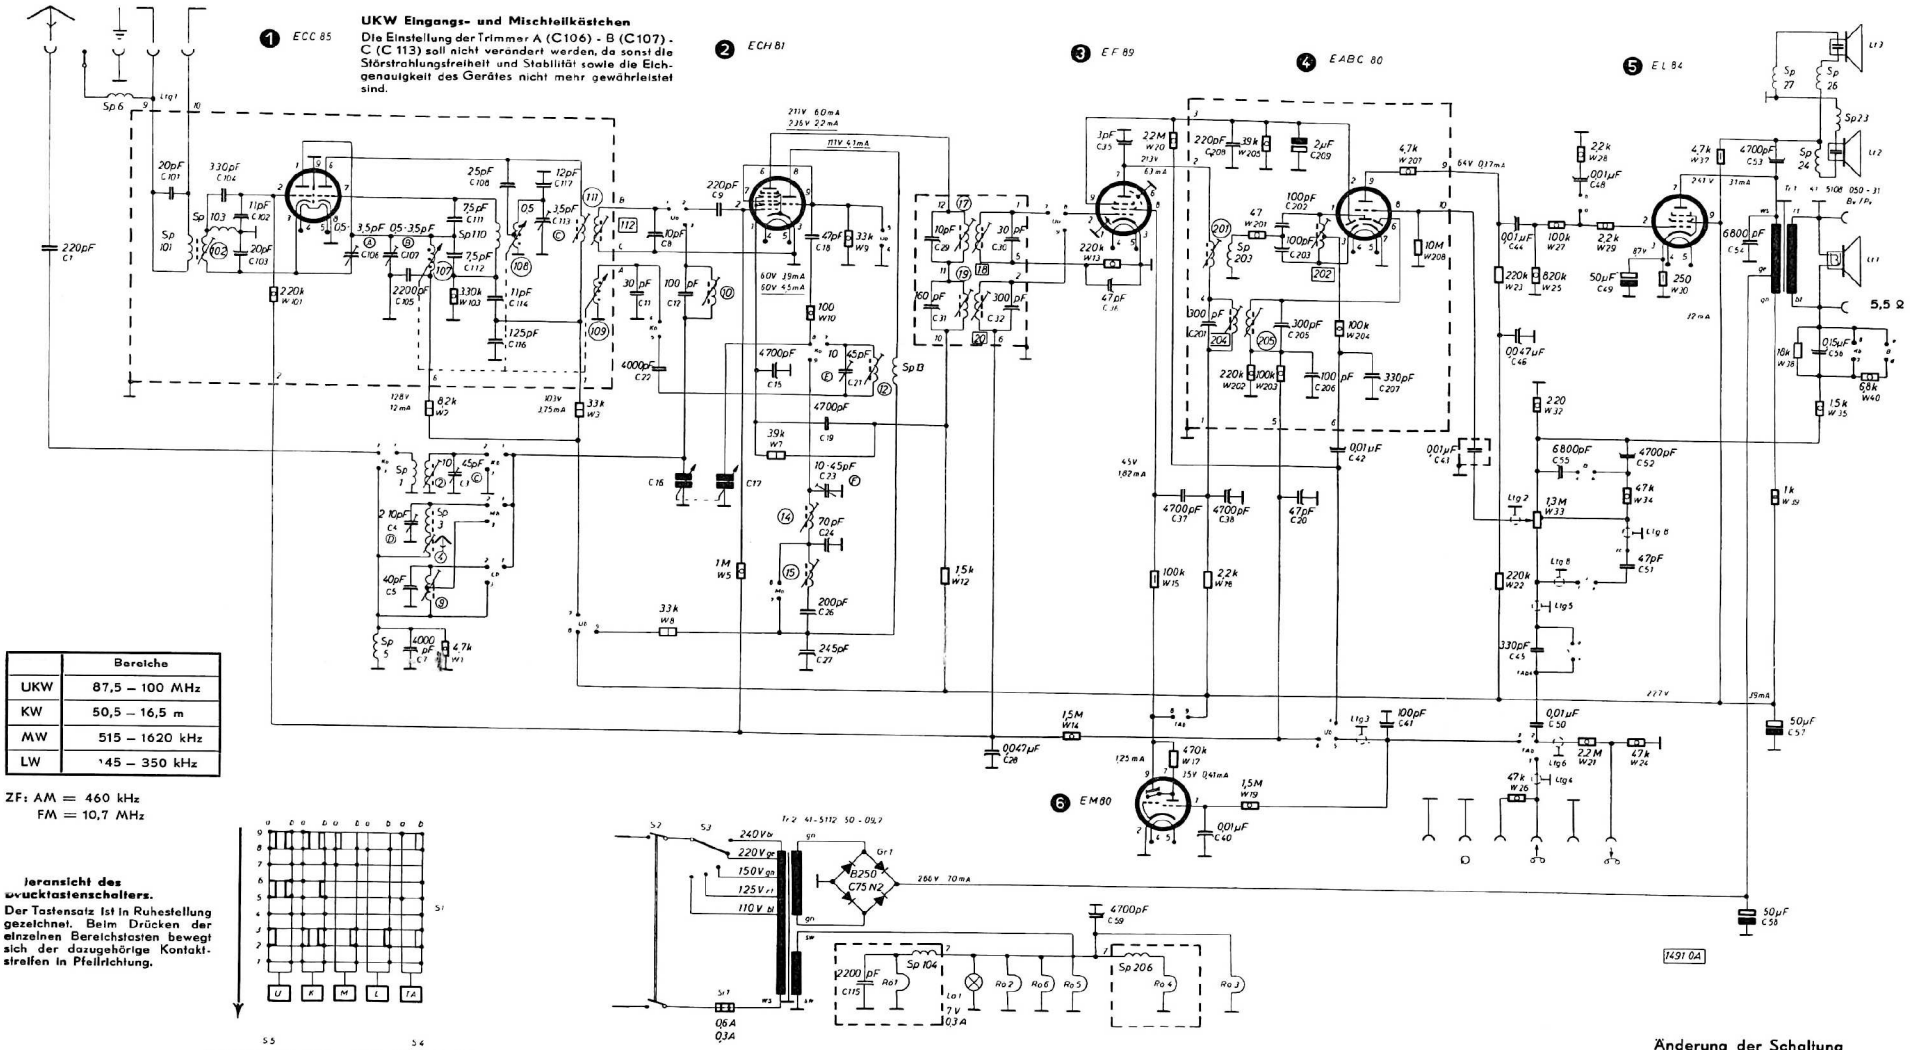

	Bereiche
UKW	87,5 – 100 MHz
KW	50,5 – 16,5 m
MW	515 – 1620 kHz
LW	145 – 350 kHz

ZF: AM = 460 kHz
FM = 10,7 MHz

Seitenansicht des Drucktastenschalters.
Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung.



S 5: Klangwähler für Höhen
J: Jazz - I: Initm

S 4: Klangwähler für Tiefen
S: Sprache - B: Bass

Taste nicht gedrückt: e-d und b-c
Taste gedrückt: e-f und b-a
} verbunden

Alle Spannungswerte sind mit einem Instrument 50 kΩ/V gemessen.
Alle Meßwerte sind in Wellenschalterstellung UKW aufgenommen.
Unterstrichene Werte auf MW umgeschaltet.

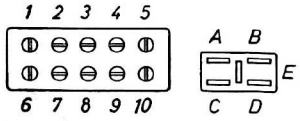

Anschlußplatten des UKW Eingangs- und Mischteilkästchens

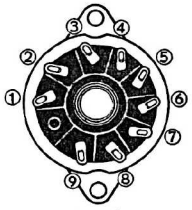

Pico 9
Röhren ①②③④⑤⑥
Röhrenfassung von unten gesehen

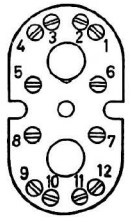

ZF Bandfilter von unten gesehen

Leistungsaufnahme: max. 55 Watt

Die Anordnung der ZF- bzw. der Demodulatorspulen ist wie folgt gekennzeichnet:
○ obere Spule
□ untere Spule

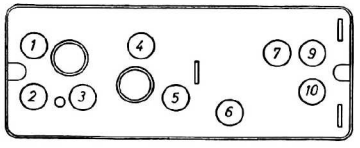

Demodulatorkästchen von unten gesehen

Änderung der Schaltung vorbehalten

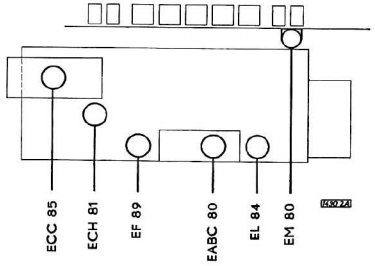

Röhrenanordnung auf dem Chassis

RVH 54 - 2215

On - 20. 5. 57